

貼れる光ファイバーで作業を安全に!
どこでも接着 ぐつきり発光




New *SYM Light*® &
LEDライトボックス

SYM Light®

光ファイバーを
織り込んだ
特殊なテープ

(光源によって色を変えられます)

- ◆ 裏面の接着テープを
好きな所に貼るだけ
- ◆ 柔軟性があり多様な
形や動きにフィット

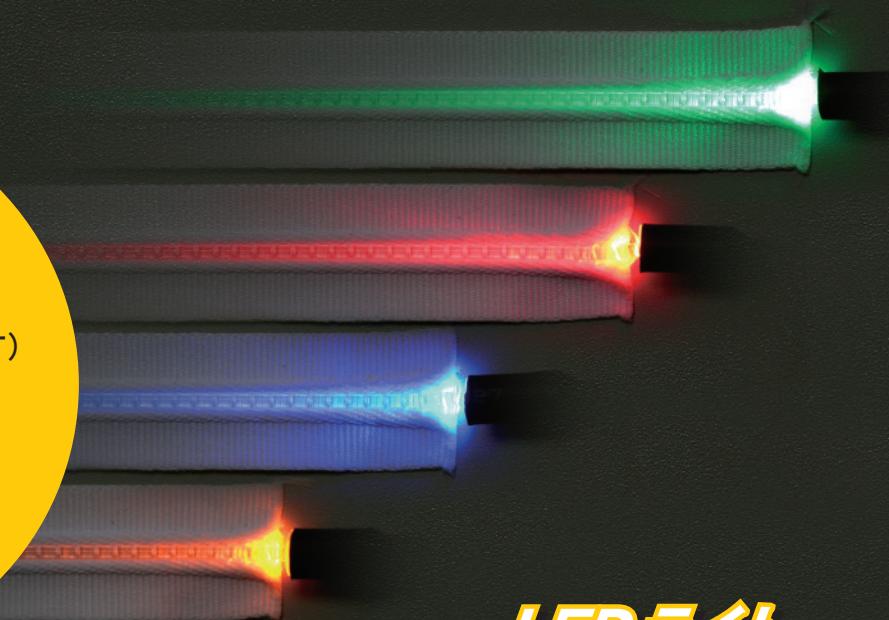


*LEDライト
ボックス*

選べる発光カラー
赤・青・緑・黄
(1ボックスにつき1色)

◆ 連続点灯 約8時間以上
USB充電式 約2時間でフル充電


◆ 軽量 約27g

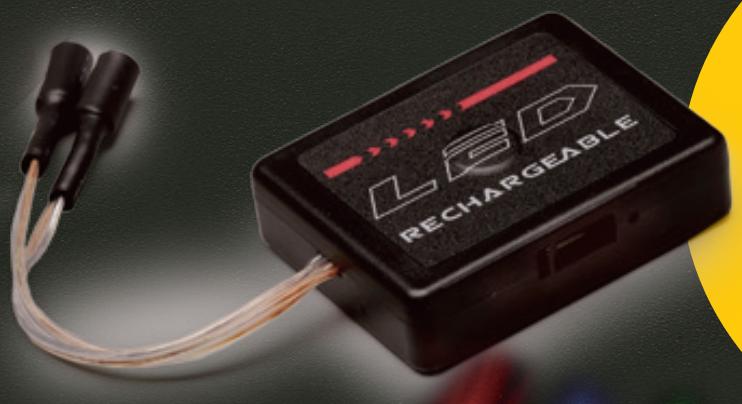

接続方法と点灯方法

【ご使用前に】光ファイバーの先端部分が出るように白いテープ部分を1cm程度カットしてください。

①光ファイバーに沿って切り込みを入れる
②切り込みに垂直に白いテープを断ち切る

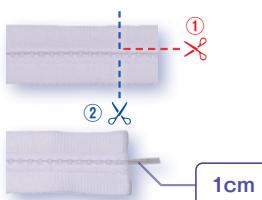

1

カンタン接続



2



LEDライトボックス側面の電源を右側にスライドします。
※使用時以外は電源は左側にスライドしておいてください。

3



中央のボタンを押すと点灯します。1回押すたびに点灯→高速点滅→低速点滅→消灯へと切り替わります。

使用例

コンパクトに収納可能!
非常時の安全対策にも

障害物の注意喚起に!



ヘルメットに装着して!

コントローラの目印に!

ほかにも道具箱に貼れば工具が探しやすい!

シム
SYM Light®

4045100200

標準価格 | 1,400円/本

- サイズ 幅 17mm 長さ 約 1m
- 使用温度範囲 -30°C~85°C
- 仕様 両面テープ加工

SYM Light® は井上リボン工業株式会社の登録商標です。

お好きな発光カラーを選んで接続

LEDライトボックス

SYM Light®用/4色/光ファイバーφ1.5mm

4045100201		緑
4045100202		赤
4045100203		青
4045100204		黄

標準価格 | 2,330円/個

- サイズ 約W50×D38×H12 mm
- 重さ 約27g
- 充電時間 フル充電約2時間
- 持続時間 点灯 8~12時間
高速点滅 13~17時間
低速点滅 18~22時間
- 使用温度範囲 -10°C~40°C
- 付属品 充電コード1本
- 受電端子 USB Bタイプ



充電方法

LEDライトボックス側面のスライド蓋を開け、充電ケーブルのマイクロUSB端子を差し込みます。充電中は充電用差込口脇のランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

※充電時以外は充電用差込口のスライド蓋は閉じてください。



注意事項

【SYM Light®】● 本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。光ファイバーの破損回避のため洗濯できません。● 光ファイバーを強く折り曲げないでください。破損すると光がなくなります。● 湿気やほりの多い場所、凍結が予想される場所では、使用・保管をしないでください。● その他、商品に同梱されている説明書の使用上の注意をよくお読みください。

【LEDライトボックス】● 本商品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。● 引火性ガスが充満した場所や可燃物付近で使用・充電・放置をしないでください。● 直射日光の当たる場所や炎天下の車中、発熱体や火気の近くなどの高温となる場所または水のかかる場所などでは充電や保管または放置をしないでください。● 湿気やほりの多い場所、凍結が予想される場所では、使用・保管をしないでください。● 充電する際は、周囲温度が15°C~40°Cの範囲内で行ってください。● 完全防水ではないので水やその他液体に入れないでください。● その他、商品に同梱されている説明書の使用上の注意をよくお読みください。● 本商品はSYM Light®専用の商品です。



安全衛生保護具サイト
midori-sh.jp



公式通販サイト
midori-anzen.com



ミドリ安全株式会社

本社/東京都 渋谷区 広尾 5-4-3 〒150-8455
電話/03-3442-8294(セフティ&ヘルス統括部)